


### Start of stop functies

Om een functie te starten of te stoppen, drukt u op de geassocieerde knop. Iconen bewegen wanneer hun functie is ingeschakeld, en worden inactief wanneer uitgeschakeld. Iconen op het scherm zullen de snelheid of de status weerspiegelen van de functies van uw spa.

Wanneer een functie meer heeft dan 2 instellingen, druk dan op de knop totdat het de gewenste instelling heeft bereikt.

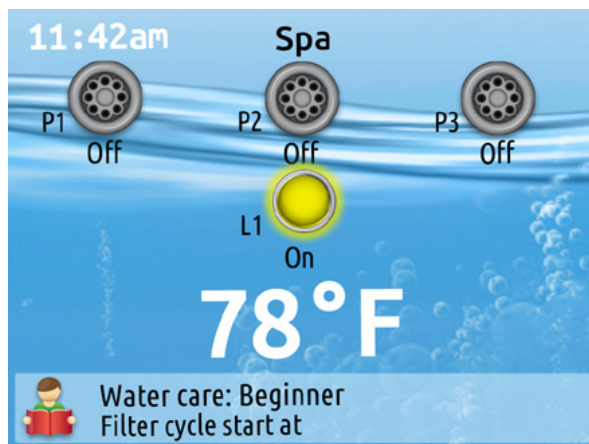


### Watertemperatuur

De temperatuur die u ziet op de onderkant van het scherm geeft de echte temperatuur van het water weer. Gebruik de omhoog en omlaag knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen. De instellingsknop zal in het blauw verschijnen. Indien er gedurende 3 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal dit terug naar de huidige temperatuur gaan.

Wanneer de ingestelde temperatuur lager is dan de huidige temperatuur zal op het scherm volgende boodschap verschijnen " koeling tot xx.x". Wanneer de



ingestelde temperatuur hoger is dan de huidige temperatuur, zal op het scherm volgende boodschap verschijnen "heating to xx.x". Normaal is er een korte vertraging voordat de opwarming start, tijdens de welke op het scherm onder de temperatuur waarde volgende boodschap verschijnt "heating suspended" die opwarming geschorst wordt aangegeven onder de waarde.

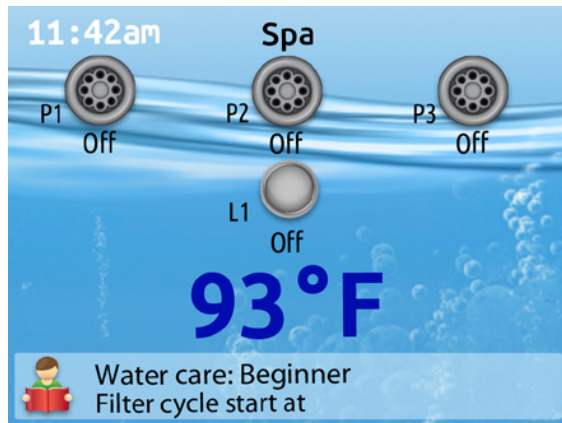


## Instellingen

op de startpagina kunt u de instellingen vinden zoals:

- Waterbehandeling
- audio
- datum en tijd
- toetsenbord instellingen
- elektriciteit configuratie
- andere

gebruik de pijltjestoetsen om omhoog en omlaag te gaan in de lijst. Om een optie te selecteren, drukt u op de verlichte knop ernaast (toets2)

op elk moment kunt u de instellingen knop indrukken om terug te gaan naar de startpagina.

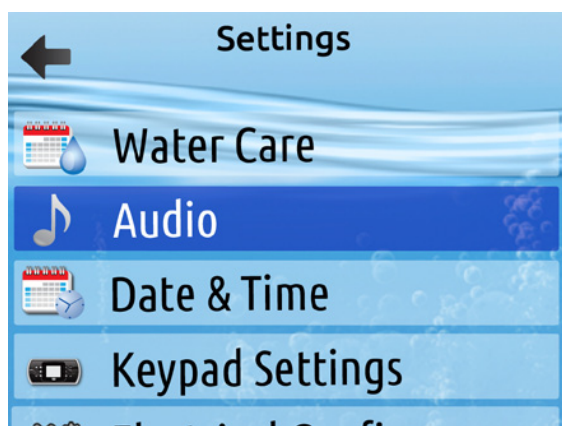

## Waterbehandeling



Het waterbehandeling hoofdstuk helpt u uw ideale filtratie en verwarming in te stellen.

U hebt de keuze uit weg van huis, beginner, energiebesparend, super energiebesparend, en weekend, afhankelijk van uw behoefte. Gebruik toets 2 om uw instelling te kiezen. Er zal een vinkje verschijnen om het geselecteerde pictogram te bevestigen.

In de energie besparende modus, zal het instelpunt verminderen met 11,0°, waardoor de verwarming niet wordt ingeschakeld tot dat de temperatuur daalt tot 11° onder ingestelde temperatuur van de spa.

Het filtratie schema op het scherm zal van toepassing zijn op de belangrijkste filtratiepomp, hoogstwaarschijnlijk pomp 1. Als uw spa gebruik maakt van een circulatiepomp geconfigureerd om 24 uur te draaien, zal het scherm u de zuivering instelling in plaats van filtratie tonen. De zuiveringen zijn voorgeprogrammeerd voor een vast aantal minuten, dus de duur wordt ingesteld op N/A op het scherm, en slechts het begin kan worden gewijzigd.



### **Water behandeling modus**

Weg van huis: in deze modus zal de spa altijd in economische modus zijn, het instelpunt wordt verminderd met 20° en de filtratie wordt verlaagd.

Beginner: de spa zal nooit in economische modus zijn, en zal een normale filtratie van 8 uur draaien per dag.

Energie besparend: de spa zal in economische modus zijn gedurende de piek uren van de dag en zal terug in normale modus schakelen in het weekend.

Super energie besparend: de spa zal altijd in economische modus draaien tijdens de piek uren, elke dag van de week.

Weekend: de spa zal in economische modus zijn van maandag tot vrijdag, en zal terug normaal draaien in het weekend.



## Schema's wijzigen

Om een waterbehandelings categorie te wijzigen, gebruikt u het lichtgevende knopje rechts (toets 4) om het geselecteerde water behandel menu te openen.

U kunt schema's toevoegen door naar beneden te scrollen naar toevoegen, en te selecteren met toets 2.

Om een schema te verwijderen, drukt u op het lichtgevende knopje naast het pullenbak pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm.

U kunt de programma schema's wijzigen door er één te selecteren en u past het schema aan door gebruik te maken van de pijltjestoetsen. Gebruik toets 2 om te bewegen tussen de parameters.

U hebt verschillende mogelijkheden voor het schema (Maan-vrijdag, weekend, elke dag, of aparte dagen). De schema's zullen elke week herhaald worden. De tijd en duur worden ingesteld in stappen van 30 minuten. Eens dat u het schema hebt ingesteld, gebruikt u toets 1 om terug te gaan. Zorg ervoor dat u de gewenste waterbehandeling hebt geselecteerd in het hoofdmenu waterbehandeling.



## Audio

De in.k800 kan gebruikt worden met zowel in.tune als in.stream audio systemen. De audio sectie in het instellingen menu geeft u de optie om het blue tooth apparaat los te koppelen of ontkoppelen wanneer u de in.stream gebruikt. Voor meer informatie over audio functies, zie het in.tune of in.stream hoofdstuk.




### Datum en tijd

Hier kunt u het tijdformaat, het jaar, de datum, en de tijd wijzigen. Gebruik de pijltjes om de instelling te kiezen die u wilt wijzigen, en selecteer het door op toets 2 te drukken. Gebruik de pijltjestoetsen om de parameters te veranderen, en toets 2 om te bewegen tussen de parameters. Toets 1 zal ervoor zorgen dat u terug gaat naar het hoofd menu instellingen gaat.



### Toetsenbord instellingen

In dit hoofdstuk kunt u de temperatuur en taal veranderen. Gebruik de pijltjestoetsen, en ga naar de instelling die u wilt veranderen. Gebruik toets 2 om te kiezen, en dan de pijltjestoetsen om te wijzigen.

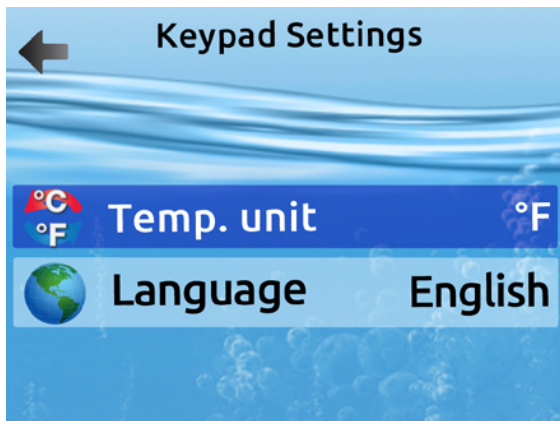




## Elektrische configuratie

Maak alstublieft geen veranderingen in deze sectie tenzij u een gekwalificeerde elektricien bent.

In deze sectie kunt u de lage spanning configuratie wijzigen, het aantal fases, en de beschikbare stroom. Gebruik de pijltjestoetsen om te scrollen tussen selecties, toets 2 om te kiezen en te bewegen tussen de parameters. Wij verwijzen u naar de techbook voor uw specifieke spa pakket voor meer informatie over de instellingen voor de lage spanning.


Eens dat u het aantal fases geselecteerd hebt in het menu, kunt u de pijltjestoetsen niet gebruiken om terug te gaan naar de lage spanning configuratie. Ga dan terug en re-enter het elektrische configuratie menu.

De tabel hieronder toont de toetsen toewijzing gebaseerd op de functies geselecteerd bij een lage spanning configuratie. Wij verwijzen u naar uw techbook voor specificaties omtrent uw te gebruiken configuratie.

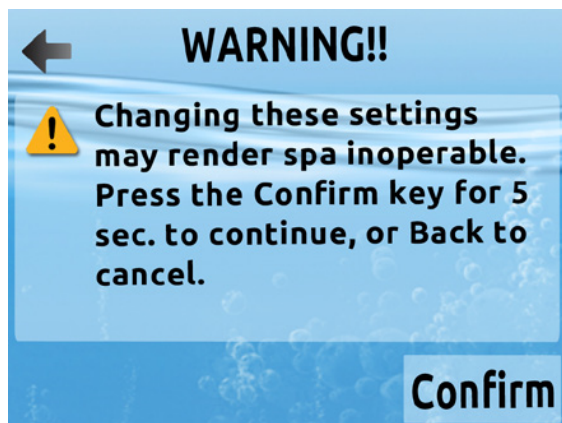

## Over

Dit hoofdstuk toont informatie over het in.k800 software nummer en de revisie nummers van de verschillende onderdelen van uw systeem.

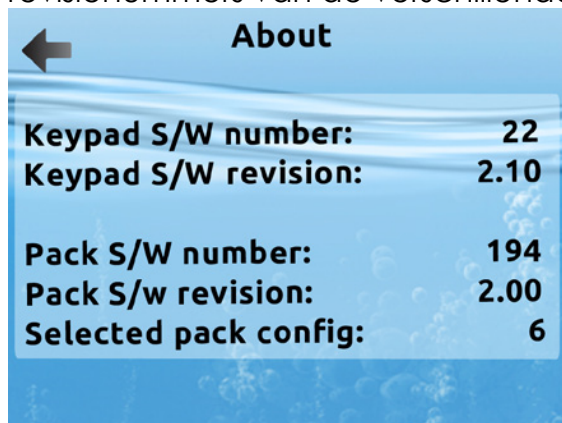





Druk op de modus toets om toegang te krijgen tot uw in.tune.



### **Opstarten/afzetten**

Druk de powerknop in om de in.tune op of af te zetten.

### **Selecteer de bron**

Druk op de bron toets om te kiezen tussen CD, radio en AUX.

Als er geen bron geselecteerd is, zal de in.tune de laatste geselecteerde bron gebruiken.

### **Start/pauze audio**

Druk op de start/pauze toets om de audio te starten of te pauzeren.

### **Wijzig de volume**

Druk op volume omhoog of volume omlaag toets om de volume te verhogen of verlagen.

### **Veranderen van lied**

Gebruik het laatste lied of volgende lied toets om de liedjes voor de CD of AUX te veranderen. Wanneer in radio modus zullen de laatste lied en volgende lied toetsen dienen om de vooraf geprogrammeerde radiostations te doorlopen. Om de band of voorkeurzender te veranderen, zie uw in.tune handleiding.

### **In.stream**

Druk op de modus toets om toegang te krijgen tot uw in.stream.



Als u een apparaat met bluetooth technologie gebruikt, moet dit worden gekoppeld zonet werken de functies niet. Hou er rekening mee dat de play/pauze en verandering track functies van toepassing zijn op apparaten met behulp van bluetooth technologie, en niet zullen werken als de "aux" als bron is geselecteerd.

#### Selecteren bron

Druk de "bluetooth" toets in om een apparaat te selecteren via draadloze bluetooth-technologie. Druk op de brontoets om een apparaat aangesloten op de AUX kabel te gebruiken. Als er geen bron geselecteerd is, zal de in.stream de laatst geselecteerde bron gebruiken.

#### Play/pauze audio

Druk de play/pauze knop in om de audio te starten of te pauzeren.

#### Wijzigen volume

Druk op de volume omhoog of de volume omlaag toets om het volume te verhogen of verlagen.

#### Veranderen van tracks

Gebruik de laatste track en volgende track toets om van lied te veranderen.

#### Loskoppelen bluetooth

Deze opties kunnen gevonden worden onder de audio sectie in het instellingen menu.

### **Foutieve berichten**





De lijst hieronder bevat de verschillende foutberichten die kunnen worden weergegeven op het startscherm. Raadpleeg de sectie problemen oplossen en fout codes van techbook voor uw spa pack systeem. Hou er rekening mee dat als u in swim spa configuratie staat, het bericht kan worden gevolgd door een master of slave aangewezen uit welk pack de fout afkomstig is.

CODE	BERICHT
HL	hoge limiet circuit heeft gehaperd!
FLO	geen stroom toevoer voor meer dan 2 uur
FLO	geen stroom toevoer
HR	er is een hardwarefout ontdekt
OH	Spa temperatuur is te hoog
Pr	Temp sonde of detectie circuit zijn defect
AOH	verhoogde interne temperatuur
FLC	de drukschakelaar is toe
SP in	probleem met binnenkomende spanning
RH NC	communicatiefout tussen in.xm2-in.therm
RH ID	In.xm2 en in.therm niet compatibel
SC ER	fout ontdekt tijdens de leer modus
F1	InXm2 zekering #1 is defect
F2	inXm2 zekering #2 is defect
F3	inXm2 zekering #3 is defect
ER1	SwimSpa config.: slave eenheid ontbreekt
Hr	hardwarefout gevonden (thermische zekering)
UPL	het spa pack heeft geen geldige software. Gelieve
een	

Geldig in.stick te gebruiken om het spa pack te herprogrammeren

### **Audio specificaties**

Audio bron : in.tune en in.stream

### **Compatibiliteit**

In.yt, in.ye, in.xe, of in.xm2 spa packs met passende softwarevoorziening